

Nr de série 41426-047
Modèle IO90.195.120.CS.WDC



Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90
Modèle IO90.195.120.CS.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Chargement et déchargement pratiques** : ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

Dimensions

Largeur extérieure	1193 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	1050 mm
Profondeur intérieure	522 mm
Hauteur intérieur	1647 mm

Poids / Masse

Poids sans équipement intérieur	424 kgs
Charge répartie	531 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs

Colorie / Finition de surface




Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1167 mm
Socle de transport (largeur utile)	1120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080

#TIG#001#

#TIG#002#

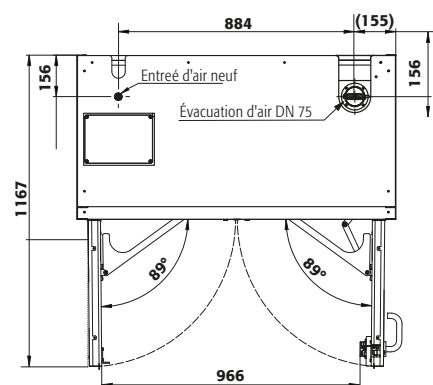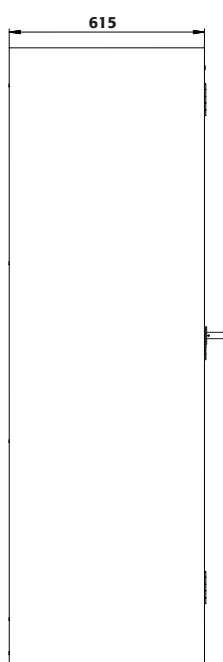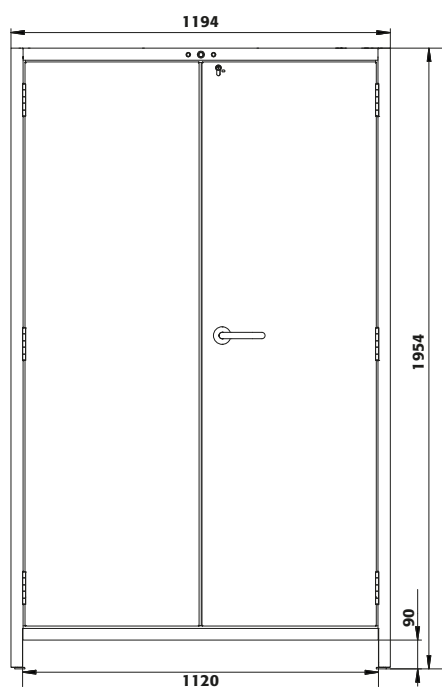

Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr